


各部の名前と働き

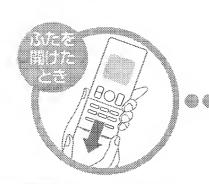













表示部

運転状態を表示します。 (図は説明のため全部表示しています。) 表示部の保護シートは使用時にはがしてください。

自動運転

自動運転ボタン

室内・屋外温度に応じて、自動で最適な 運転モードを選んで運転します。

風量

風量ボタン

風量を調節します。

運転切換

運転切換ボタン

運転のモードを選びます。 (自動・ドライ・冷房・暖房・送風)

快服。此为四日子

快眠ボタン

室内温度をコントロールして快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

切タイマー

切タイマーボタン

運転を停止するまでの時間を設定します。

入

2

パワーセレクト入ボタン

運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。

切


パワーセレクト切ボタン

パワーセレクトを取り消します。

取消

タイマー取消ボタン

タイマー予約を取り消します。

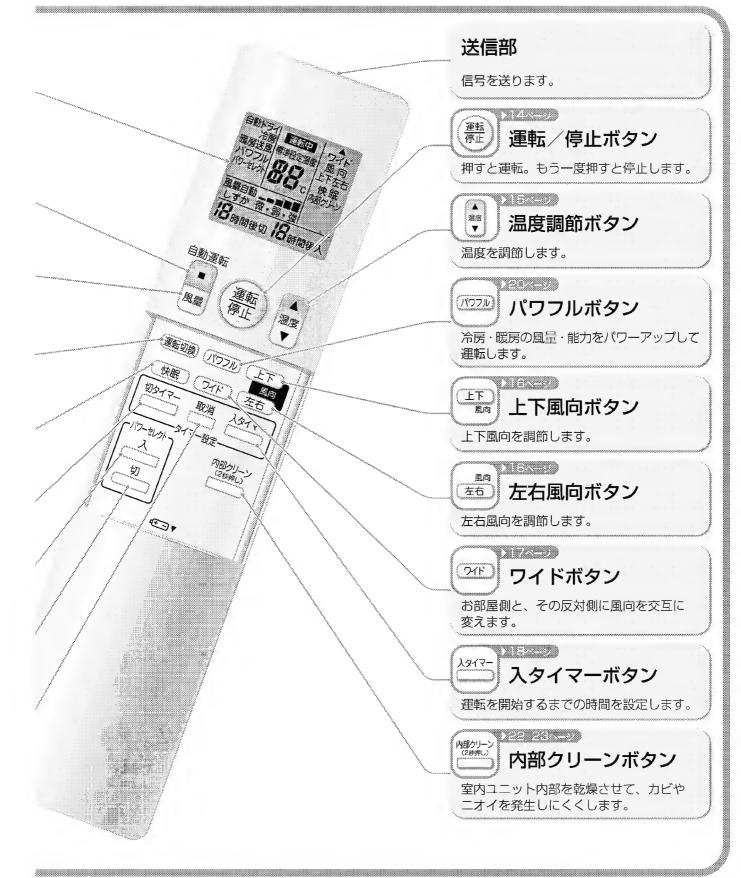


運転前の準備

リモコン


電池を入れる




ふたを矢印の方向へ スライドさせて、取り外す。

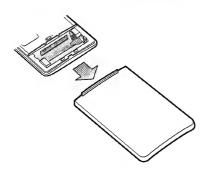

単4形アルカリ乾電池を 2本入れる。

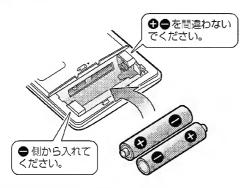

ふたを矢印の方向へ スライドさせて、閉める。

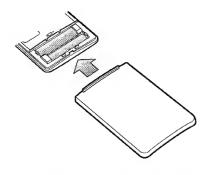

使いかた

- ●リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- ●受信できる距離は約5mです。 (角度、方向によって受信距離は異なります。)




壁などに取り付ける場合




信号が受信できる場所を選ぶ。



リモコンホルダーを付属の ネジで壁や柱などに取り付ける。

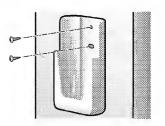

リモコンをリモコンホルダーに 入れる。

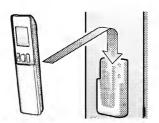

雷池について


- ●交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- ●付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

フィルターを取り付ける

■標準パネルの場合




■フラットパネルの場合





●詳細はフラットパネルに付属の取扱説明書をご覧くだ さい。

ブレーカーを入れる

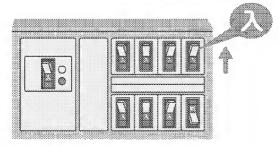


●ブレーカーを入れると、各部の動作チェックを行います。







ン リモコンホルダー取付ネジ (黒色・2本)



単4形アルカリ乾電池 (2本)



取扱説明書

■標準パネルの場合



光触媒空清フィルター (2枚)




保証書

■フラットパネルの場合

●付属品についてはフラットパネルに付属の取扱説明書 をご覧ください。

運転モードを設定する

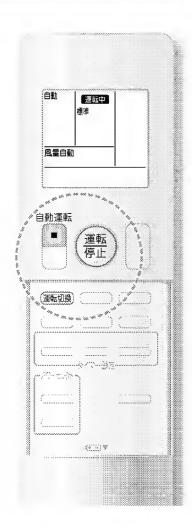

運転ランプが点灯



(室内ユニット本体表示部)

自動運転

ワンタッチ操作で室内・屋外温度に応 じた自動運転を行います。



自動運転

を押す。

●自動運転を開始します。

運転モード選択

自分に合ったお好みの運転を選べます。



運転切換を押し、

運転モードを選ぶ。

●押すごとに下記のように運転モードが切り換わ ります。

自動 → ドライ→ 冷房 → 暖房 → 送風





を押す。

自動運転について

- ●自動運転は、運転開始時の室 内・屋外温度に応じて、自動 で運転モード(ドライ・冷房・ 暖房のいずれか)、設定温度 を選びます。
- 設定温度と運転モードは運 転中定期的に見直します。 お好みに合わないときは、温 度ボタンで微調整していただ くか、運転モードを変えてく ださい。

暖房運転について

- ■屋外温度が下がるにつれ暖房 能力が低下します。暖まり不 足の場合には他の暖房器具の 併用をおすすめします。
- ●暖房運転中、室外ユニット に霜が付くと能力が低下す るため、霜を取り除く運転 (除霜運転)をします。
- ●除霜運転中、室内ユニット からは温風が出ません。

ドライ運転について

- ●ドライ運転は、弱めの冷房 運転と停止を適切に制御し て湿気を取ります。
- ●リモコン設定と除湿効果、 室内温度は次のような関係 があります。

リモコン設定						
-2℃・標準・+2℃						
除湿効果						
高	1	い	←	→	低	い
室内温度						
下	がる	3	-		まぼ	同じ

●室内温度より屋外温度が低 い場合、除湿効果が低くな ります。

停止したいとき





をもう一度押す。

●運転ランプが消灯します。